

ProClamp

Захваты с подпружиненными ножками
для легковых стенов сход-развал



На текущий момент наборы захватов
доступны для следующих стенов

918 618 543	Hunter
918 827 543	FMC / JBC V3
918 828 543	JBC V6 / V7 / V8
918 829 543	JBC V501 / 901 / 3D
918 907 543	Corghi
918 988 543	Cemb / Ravaglioli / Space
918 989 543	Cemb новая серия W400
918 998 543	Beissbarth / BOSCH / Sicam

Спойлер-адаптеры поставляются отдельно

Спойлер-адаптеры для захватов ProClamp



Артикул

Производитель

910 618 002

Hunter DSP 250

910 828 011

FMC / JBC V3

910 828 012

JBC V6 / V7 / V8

910 829 000


JBC V501 / 901

910 907 001

Corghi

910 998 001

Beissbarth / BOSCH / Sicam

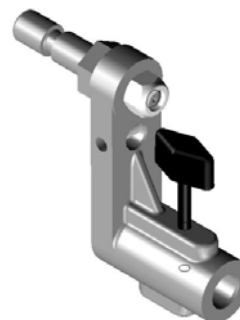

Телескопический зацеп для захватов ProClamp




912e008 158

При помощи дополнительных зацепов захваты ProClamp легко фиксируются на колесах любого размера. Наличие телескопических зацепов за покрышку значительно облегчает работу с большими колёсами нестандартных размеров.

Удлиненные ножки для захватов ProClamp

Рекомендуется применять при крепления захватов на дисках диаметром более 22"

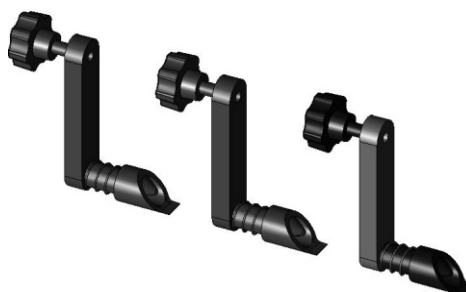

Комплект 3 шт.

912 008 087

Подпружиненные ножки для захватов ProClamp



Применяются при работе с:

- легкосплавными дисками
- стальными дисками
- дисками без краин
- дисков выпуклой формы

912e008 216

1 штука

912e008 217

набор 12 штук

**Пластиковые ножки для колёс лёгких грузовиков
для захватов ProClamp**



912e008 126
Пластиковая ножка. Длина 70мм



912e008 127
Пластиковая ножка. Длина 90мм



Внимание! Для комплекта из 4-х захватов требуется 12 ножек

Дополнительный набор Professional для центровки захватов ProClamp

В соответствии с требованиями по центровке захватов на колёсах при работе с автомобилями таких производителей как AUDI, BMW, Mercedes Benz, Porsche и VW предлагаем дополнительный набор Professional. При помощи набора центровка захвата осуществляется по специальным отверстиям в колёсном диске.

912 008 036 Комплект Professional

Состав комплекта:

912 008 036
Набор 5 шпилек 5 x 75мм



912 008 037
Набор 5 шпилек 5 x 100мм



912 008 038
Набор 5 шпилек 5 x 115мм



912 008 244
Центровочная втулка Porsche



912 008 215
Проставочная втулка Porsche

